付録

付録 A	付録-1
一般情報	
付録 B	付録-3
サービスの使用	
概要	付録-3
付録 C	付録-4
プリント サーバーのファームウェアのアップグレード	付録-4
概要	
ファームウェアの再ロードに BRAdmin Professional を使用する	
再ロードの手順	
FTP プロトコルを使用してコマンド プロンプトから再ロードを実行す	
FTP プロトコルを使用してウェブ ブラウザから再ロードを宝行する	付録₋9

付録

付録A

一般情報

プリントサーバーの設定を変更するには、次のいずれかの方法を使用します。

- ブラザーユーティリティ(Windows 95 以降)
- HTTP (ウェブ ブラウザを使用)
- TELNET (コマンドユーティリティ)
- ブラザーBRCONFIG NetWare ユーティリティ (コマンド ユーティリティ)
- DEC NCP または NCL ユーティリティ

BRAdmin Professional (推奨)

ブラザーBRAdmin Professional では、TCP/IP または IPX/SPX プロトコルを使用することができます。 このユーティリティを使用すると、ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。 また、プリント サーバーのファームウェアのアップグレードにも使用できます。

HTTP(推奨)

使い慣れたウェブ ブラウザを使用して、ブラザー プリント サーバーに接続 し、プリント サーバーのパラメータの設定を行うことができます。

JetAdmin または WebJetAdmin

ブラザー プリント サーバーは HP の JetAdmin および WebJetAdmin と互換性があります。

TELNET

TELNET を使用して、UNIX、Windows NT、およびほとんどの TCP/IP システムからプリント サーバーに接続できます。 システムのコマンド プロンプトで、TELNET ipaddress と入力します。 この ipaddress はプリント サーバーの IP アドレスです。 プリント サーバーに接続したら、<RETURN>または <ENTER>キーを押します。 # プロンプトでパスワード を入力し(デフォルトのパスワードは access です)、Enter Username> プロンプトで任意の名前を入力します。 Local> プロンプトが表示されたら、コマンドを入力することができます。

コマンド プロンプトで HELP を入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示されます。 サポートされているコマンドの完全なリストと各コマンドの説明が、commands.pdf ファイルに用意されています。

BRCONFIG

ブラザーBRCONFIG ユーティリティは、BRAdmin Professional と共にインス トールされる、DOS 用ユーティリティです。 ブラザーBRCONFIG NetWare ユーティリティを使用してプリント サーバーに接続するには、ブラザー BRAdmin Professional から BRCONFIG ユーティリティを選択するか、ブラ ザーBRAdmin Professional ユーティリティ ディスケットをドライブ A に挿入 し、DOS のシステム プロンプトで A:BRCONFIG と入力します。 プリント サーバーが1つしかない場合は、直ちにそのサーバーに接続します。 複数の プリント サーバーが存在する場合は、使用可能なプリント サーバーのリス トが表示されます。 接続するプリント サーバーの番号を入力します。 プリ ント サーバーに接続したら、# プロンプトでパスワード を入力し (デフォル トのパスワードは access です) 、Enter Username> プロンプトで任意の名前 を入力します。 Local> プロンプトが表示されたら、コマンドを入力するこ とができます。 BRCONFIG を使用するには、IPX プロトコルを実行してい る Novell Server と、そのサーバーへのアクティブな接続が必要です。 コマンド プロンプトで HELP コマンドを入力すると、サポートされているコ マンドのリストが表示されます。 サポートされているコマンドの完全なリス トと各コマンドの説明が、commands.pdf ファイルに用意されています。

コマンド リストおよびファームウェアのアップグレードは、製品 CD に付属の CD-ROM に格納されている commands.pdf をご参照ください。



概要

ブラザー プリント サーバーへの印刷を行うコンピュータからアクセスすることのできるリソースをサービスと呼びます。 ブラザー プリント サーバーには、次の定義済みサービスが用意されています。 ブラザー プリント サーバーのリモート コンソールで SHOW SERVICE コマンドを実行すると、使用可能なサービスのリストが表示されます。

サービス	説明
BINARY_P1	TCP/IP バイナリおよび LAT サービス
TEXT_P1	TCP/IP テキスト サービス
	(LF の後に CR を追加)
POSTSCRIPT_P1	PostScript サービス
	(PJL 互換プリンタなら PostScript モード
	へ切り換えて印刷する)
PCL_P1	PCL サービス
	(PJL 互換プリンタなら PCL モードへ切
	り換えて印刷する)
BRN_xxxxxx_P1_AT	Mac OS 8.6 以降の AppleTalk および LPD
	サービス
BRN_xxxxxx_P1	NetWare サービスと NetBIOS サービス
	(下位互換のため TCP/IP と LAT が使用
	可能)

xxxxxx は Ethernet アドレスの最後の 6 桁です (BRN_310107_P1 など)。 サービスとその定義方法の詳細は、製品 CD に付属の CD-ROM に格納されている commands.pdf をご参照ください。

付録C

プリント サーバーのファームウェアのアップグレード

概要

プリント サーバーのファームウェアは、フラッシュ メモリに格納されています。 そのため、適合するアップデート ファイルをダウンロードして、ファームウェアのアップグレードを行うことができます。 最新のファームウェア アップデートを入手するには、ブラザーの WWW サーバーwww.brother.com をご利用ください。



用意されているソフトウェア バージョンによっては、プリント サーバーの設定が自動的に工場設定にリセットされることがあります。 そのため、ファームウェアのアップグレードを実行する前に設定ページを印刷し、プリントサーバーの現在の設定を必ず記録に残しておいてください。 設定ページを印刷する方法は、『クイックネットワークセットアップガイド』 をご参照ください。

ブラザー プリント サーバーのファームウェアをアップグレードする方法は、次の3種類があります。

BRAdmin Professional を使用する(推奨)。

- 1. FTP プロトコルを使用する (Macintosh または Unix ネットワークの 場合に推奨)。
- 2. 他のシステムを使用する (Novell または Unix システムで、新しいファームウェア ファイルをプリント サーバーに送るなど)。

ファームウェアの再ロードにBRAdmin Professionalを使用する

BRAdmin Professional を使用すると、ブラザー プリント サーバーの再プログラムを簡単に実行できます。

- 1. BRAdmin Professional を起動します。
- 2. 目的のプリント サーバーを反転表示にします。 [コントロール] メニューの [ファームウェアのロード] を選択します。 複数のプリント サーバーを選択するには、<CTRL>キーまたは<SHIFT>キーを押したまま、必要なプリント サーバーを選択します。

新しいソフトウェア バージョンをプリント サーバーに送る方法は 3 種類あります。 どの方法を選択した場合でも、プリント サーバーのパスワードを入力する必要があります。 プリント サーバーのデフォルト パスワードは access です。


3. TFTP PUT(ホストから)

コンピュータに TCP/IP がすでにインストールされている場合は、この方法を使用してください。

BRAdmin Professional は TFTP プロトコルで新しいファームウェアデータをプリントサーバーに送ります。

4. TFTP GET (サーバーから)

ネットワークにTFTPサーバーがインストールされている場合は (Unixシステムの多くはTFTPをサポートしています)、この方法を使 用することができます。新しいファームウェアファイルは、TFTPサーバーのTFTP BOOTディレクトリに格納されている必要がありま す。プリントサーバーは、コンピュータからの指示により指定されたTFTPサーバーからファームウェアデータを読み出します。ファイル名を正しく指定しないとアップグレードは失敗します。また、ファームウェアファイルが、プリントサーバーで読めるように設定されている必要があります。Unixシステムでは、chmodコマンドを使用して、ファイルの属性を指定できます。たとえば、コマンドchmod 666 filenameを使用すると、だれでもこのfilenameファイルにアクセスできます。また、UnixサーバーでTFTPサービスが実行されている必要があります。

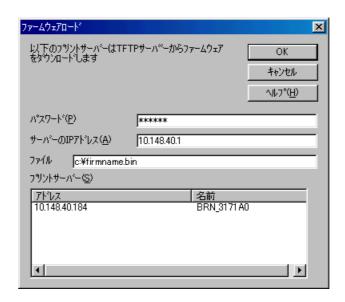

5. Netware GET (サーバーから)

ネットワークにIPX/SPXを実行するNetwareサーバーが存在し、新しいファームウェアファイルがサーバーのSYS/Loginディレクトリに格納されている必要があります。 この方法では、コンピュータの指示により、プリントサーバーが指定されたNetwareサーバーからファームウェアデータを読み出します。 プリントサーバーはNetwareサーバーに接続して、ファームウェアを直接読み取ります。



再ロードの手順

ファームウェア ファイルのロード中は、プリンタ フロント パネルの Data (データ) LED が点滅します。 プログラム中は、Alarm (アラーム) LED が点灯、Ready (使用可能) LED が点滅します。 プログラムが終了すると自動的にプリンタが再起動します。 プリンタの再起動が完了するまで、絶対にプリンタの電源を切らないでください。

約2分経過しても Data (データ) LED の点滅が止まらない場合、または Alarm (アラーム) および他の LED が周期的に点灯する場合は、入力したパラメータが正しいかどうか、およびネットワーク接続が良好かどうかを確認 してください。 もう一度プリント サーバー/プリンタの電源を入れ直し、ダウンロードを実行します。



ファームウェアのアップグレードで問題が発生し、プリンタのネットワーク 関連機能が動作していない場合は、コンピュータの DOS プロンプトで COPY コマンドを使用し、プリント サーバーの再プログラムを実行する必要 があります。 コンピュータとプリンタをパラレル ケーブルで接続し、コマ ンド COPY filename LPT1:/B を実行します。 filename は新しいファームウェ アのファイル名です。

FTPプロトコルを使用してコマンド プロンプトから再 ロードを実行する

ログオン時にプリント サーバー パスワードをユーザー名として指定すると、 プリント サーバーまたはプリンタ (この機能がサポートされている場合)の ファームウェアをアップグレードできるようになります。 次の例では、 cambridge がプリント サーバーのパスワードです。

メッセージ「226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode.」が表示されたら、間違いなくファームウェア ファイルがプリント サーバーに転送されています。 このメッセージが表示されない場合は、プリンタに送られているファイルは無視されるか、プリンタから無意味な印刷出力が行われます。



FTP クライアントをバイナリ通信モードに切り換えるには、bin コマンドを使用しなければなりません。 bin コマンドを指定しないと、アップグレードが正しく行われません。

FTPプロトコルを使用してウェブ ブラウザから再ロードを実行する

ウェブ ブラウザを使用してプリント サーバーのアップグレードを行う方法 は、ブラザーのサーバーをご参照ください。